

ESQUEMA ELECTRICO PARA INSTALACION

TERMOSTATO



INSTALACION DE CAJA PARA TERMOSTATOS EOS

EL TERMOSTATO OCUPA EL MISMO ESPACIO QUE UNA TERMICA BIPOLAR



CAÑO POR DONDE PASAN 5 CABLES DE 2.5 mm (3 de Fase, Neutro y Tierra)


CAÑO POR DONDE PASA 1 CABLE BIPOLAR DE 2 x 1 (Fase, Neutro y Tierra)

A LA CAJA DEL AMBIENTE


IMPORTANTE

Ante cualquier duda consulte al Departamento Técnico de ARIENCLIMA - (54-11) 4523-4600.



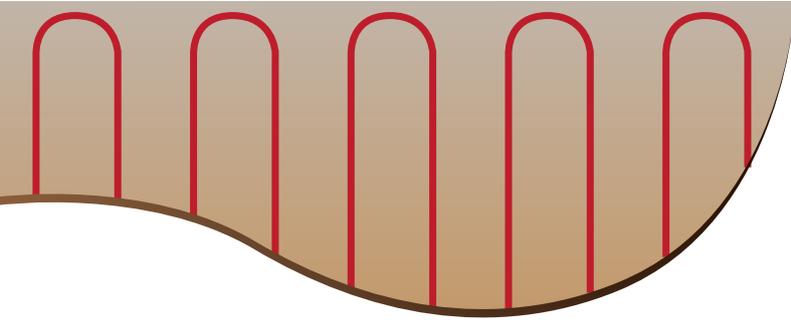

INSTALACION DE CAJA PARA TERMOSTATOS EOS

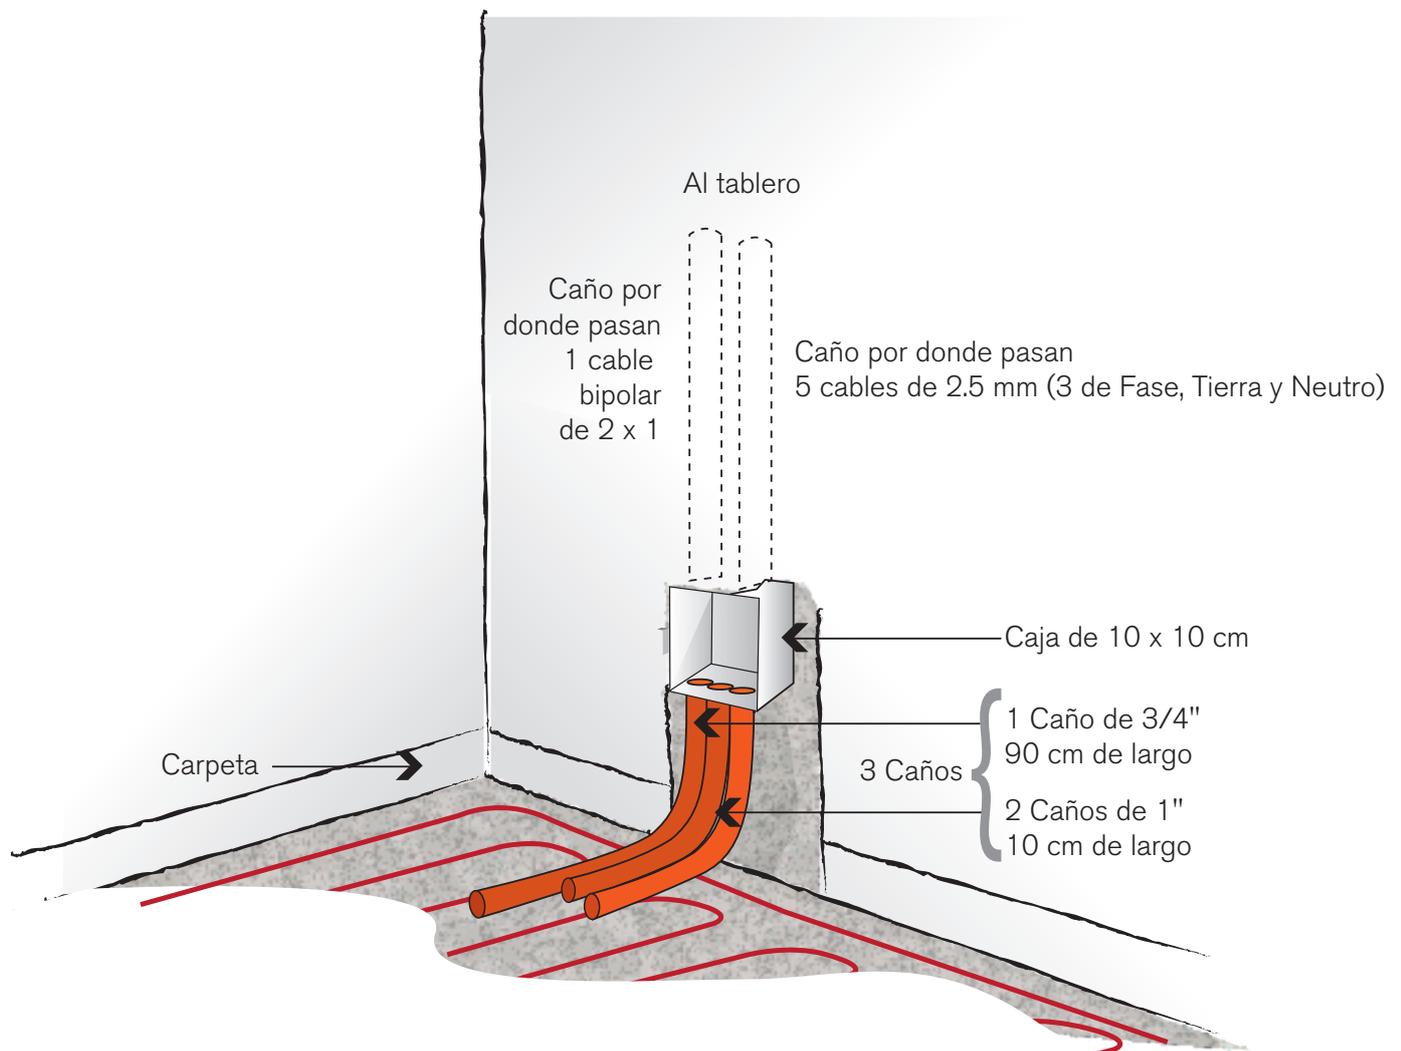

IMPORTANTE

Ante cualquier duda consulte al Departamento Técnico de ARIENCLIMA - (54-11) 4523-4600.

